



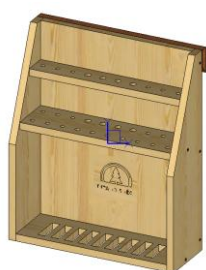

Notice de montage

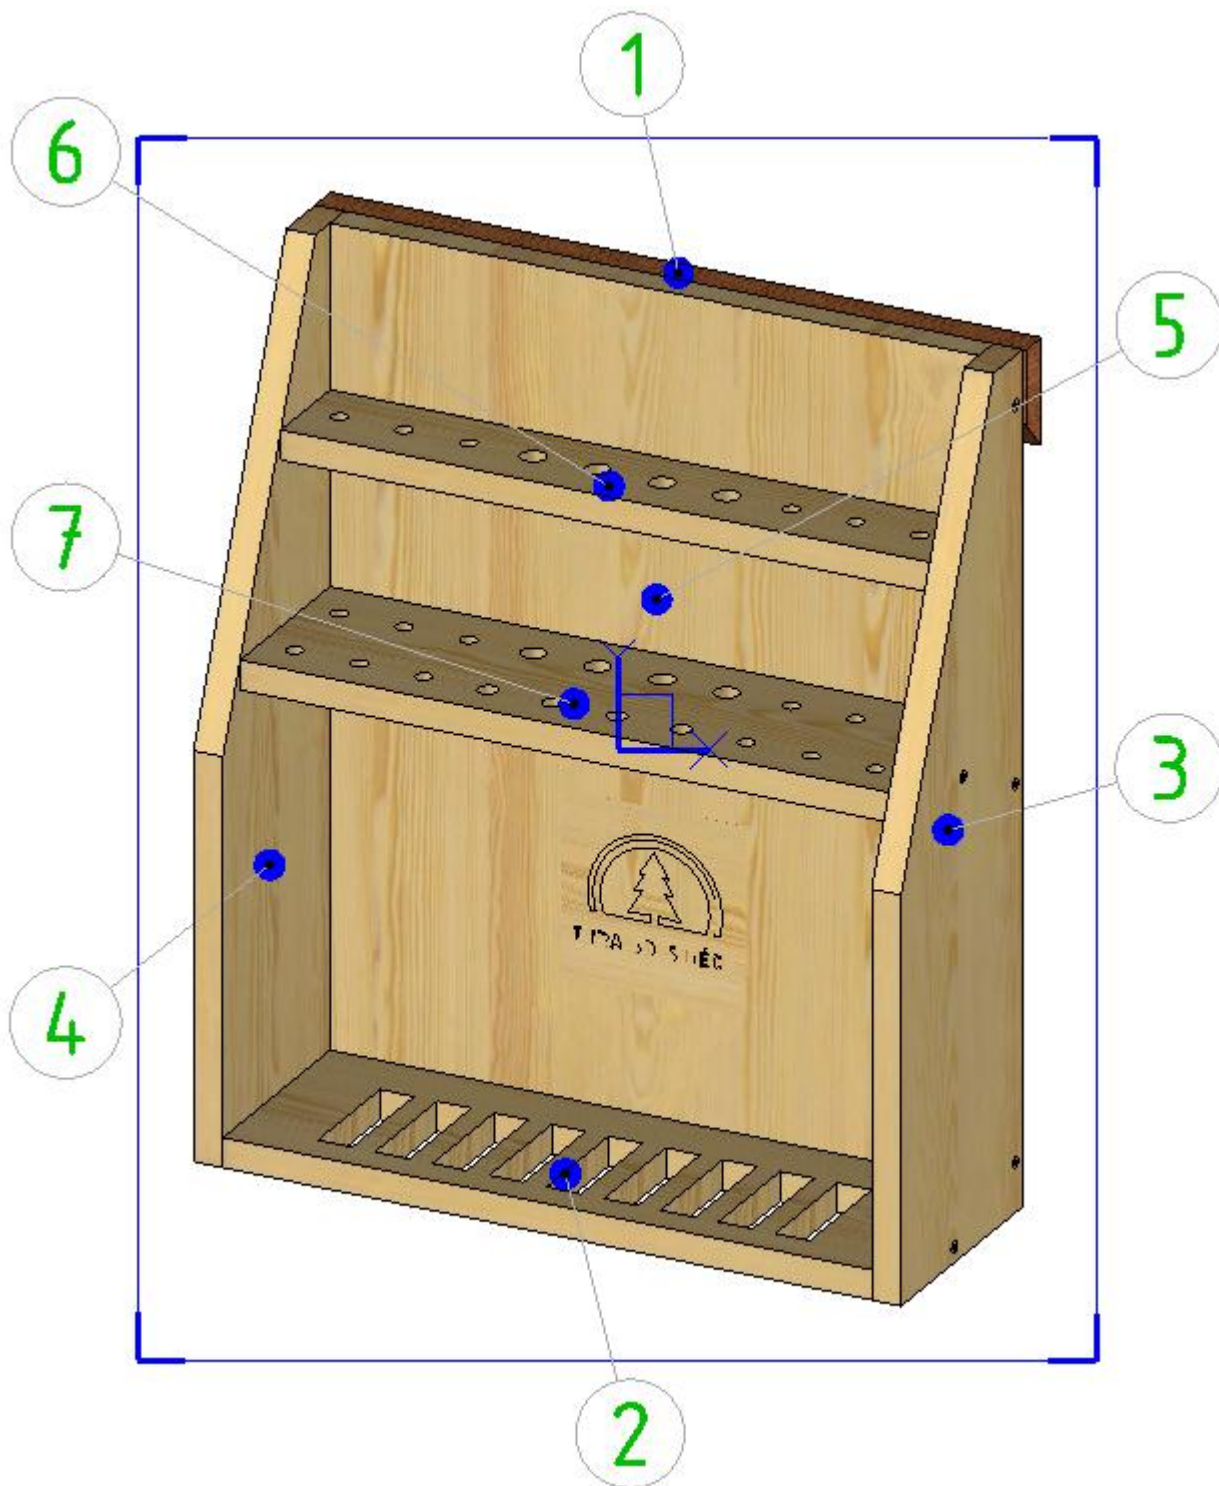

Matériel nécessaire (non fourni) :

Visseuse avec embout T20
Maillet/marteau


Contenu du kit :

1 Rayon intermédiaire (7) 397 x 110 x 18mm
1 Côté Gauche (4) 514 x 149 x 18mm
17 Tourillons Diamètre 8
1 Accroche (1) compatible SAH
1 Bas (2) 397 x 131 x 18mm




1 Dos (5) 514 x 397 x 18mm
1 Côté Droit (3) 514 x 149 x 18mm
16 Vis auto-foreuses 4 x 35
1 Rayon haut (6) 397 x 60 x 18mm

Plan coté en millimètres :

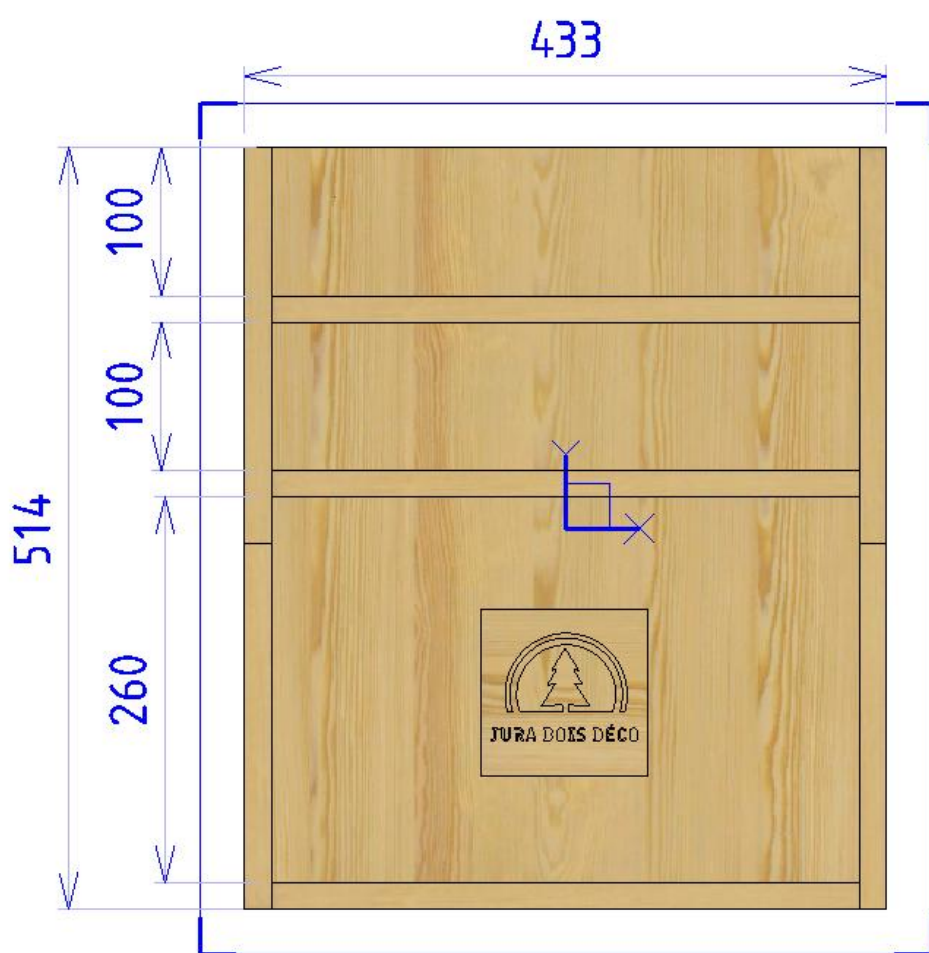

Vue de face

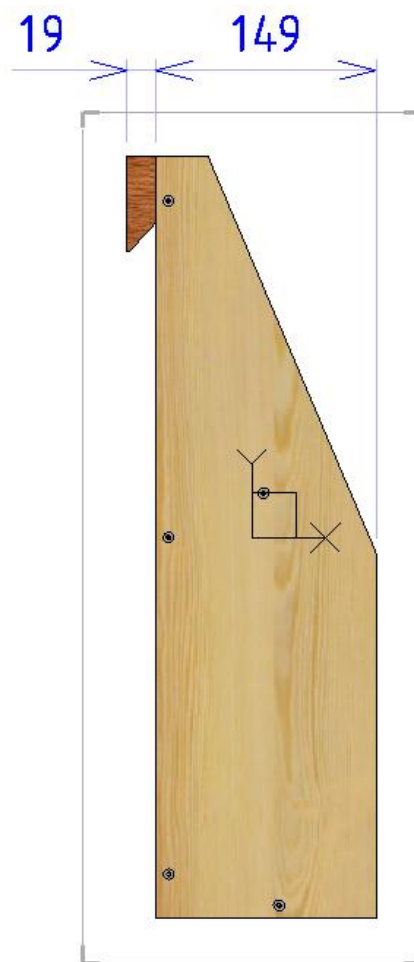


Vue de côté



Description :

Un module de rangement pour vos pinces et tournevis, compatible SAH, avec 20 emplacements de tournevis
(4 perçages Diamètre 15 ; 4 perçages Diamètre 12 ; 12 perçages Diamètre 10)


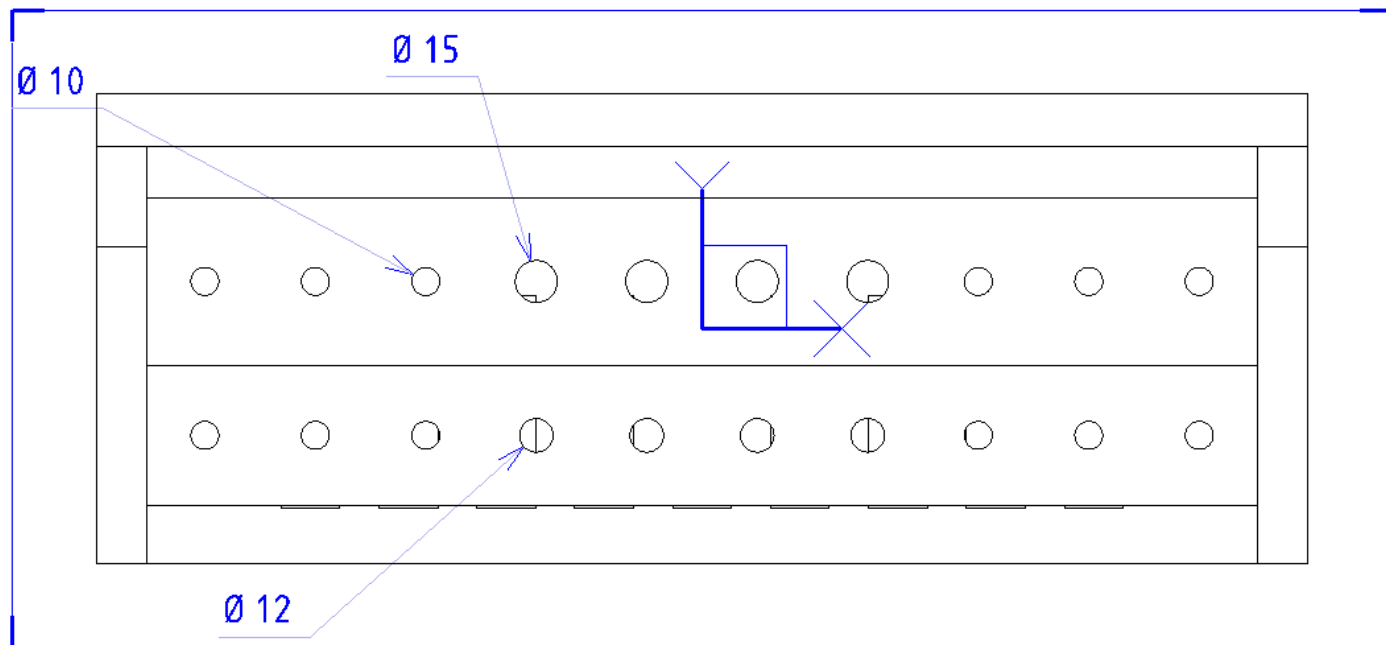


Montage :


Préférez insérer les tourillons à l'aide d'un maillet dans le chant des pièces pour éviter de traverser la face des pièces.

Risque de traverser la face
lors de l'assemblage
**Ne pas enfoncer de
tourillon directement
dans la face de la pièce**


Aucun risque de traverser la face
lors de l'assemblage

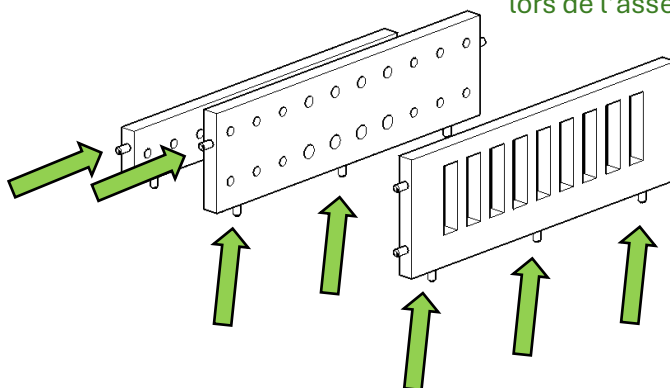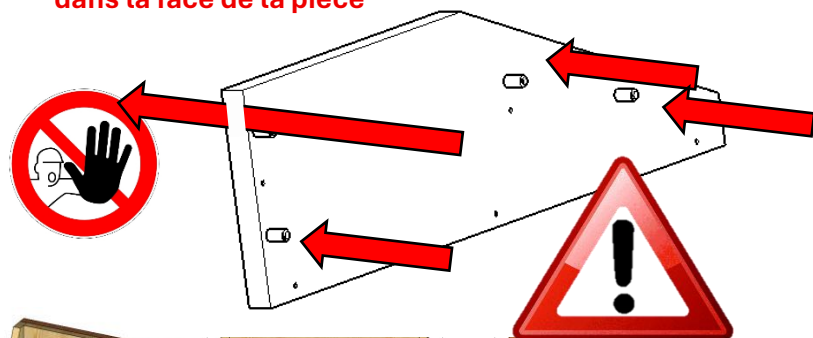


1) Assembler et visser les rayons (6 & 7) et le bas (2) avec le dos (5)

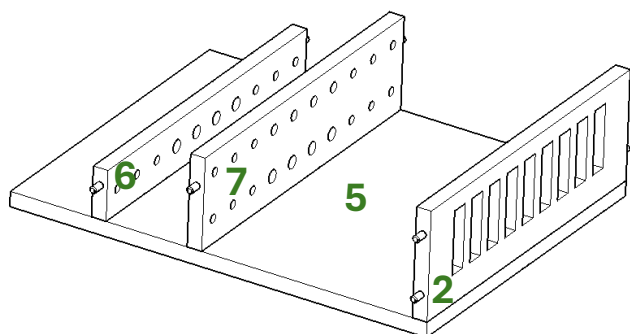

2) Assembler et visser les côtés (3 & 4) sur l'ensemble précédemment créé

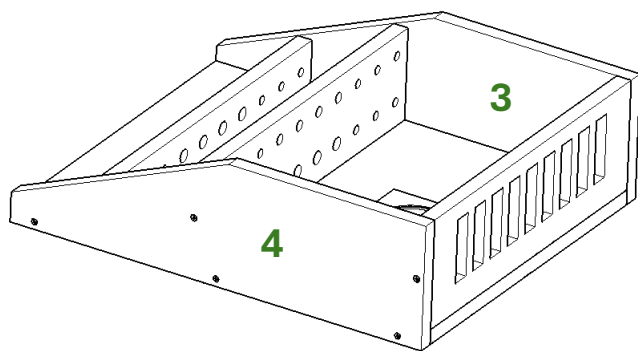

3) Visser l'accroche (1) au dos selon le positionnement voulu sur le Système d'Accroche Habile

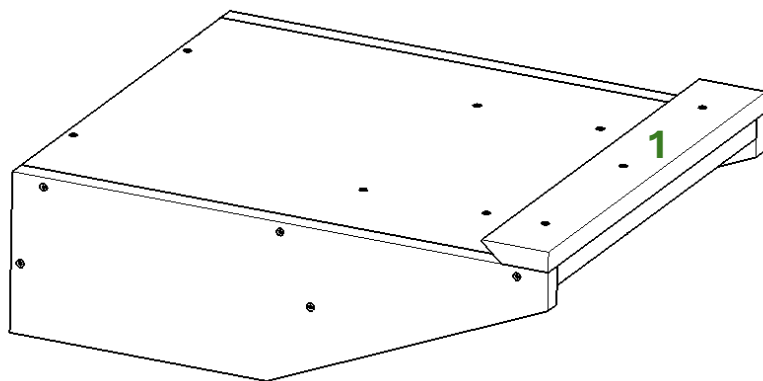

Vous pouvez maintenant ranger vos pinces et vos tournevis dans votre tout nouveau module de rangement

