



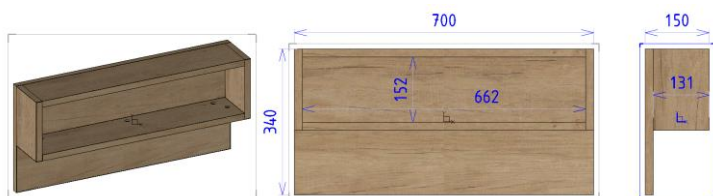

Notice de montage

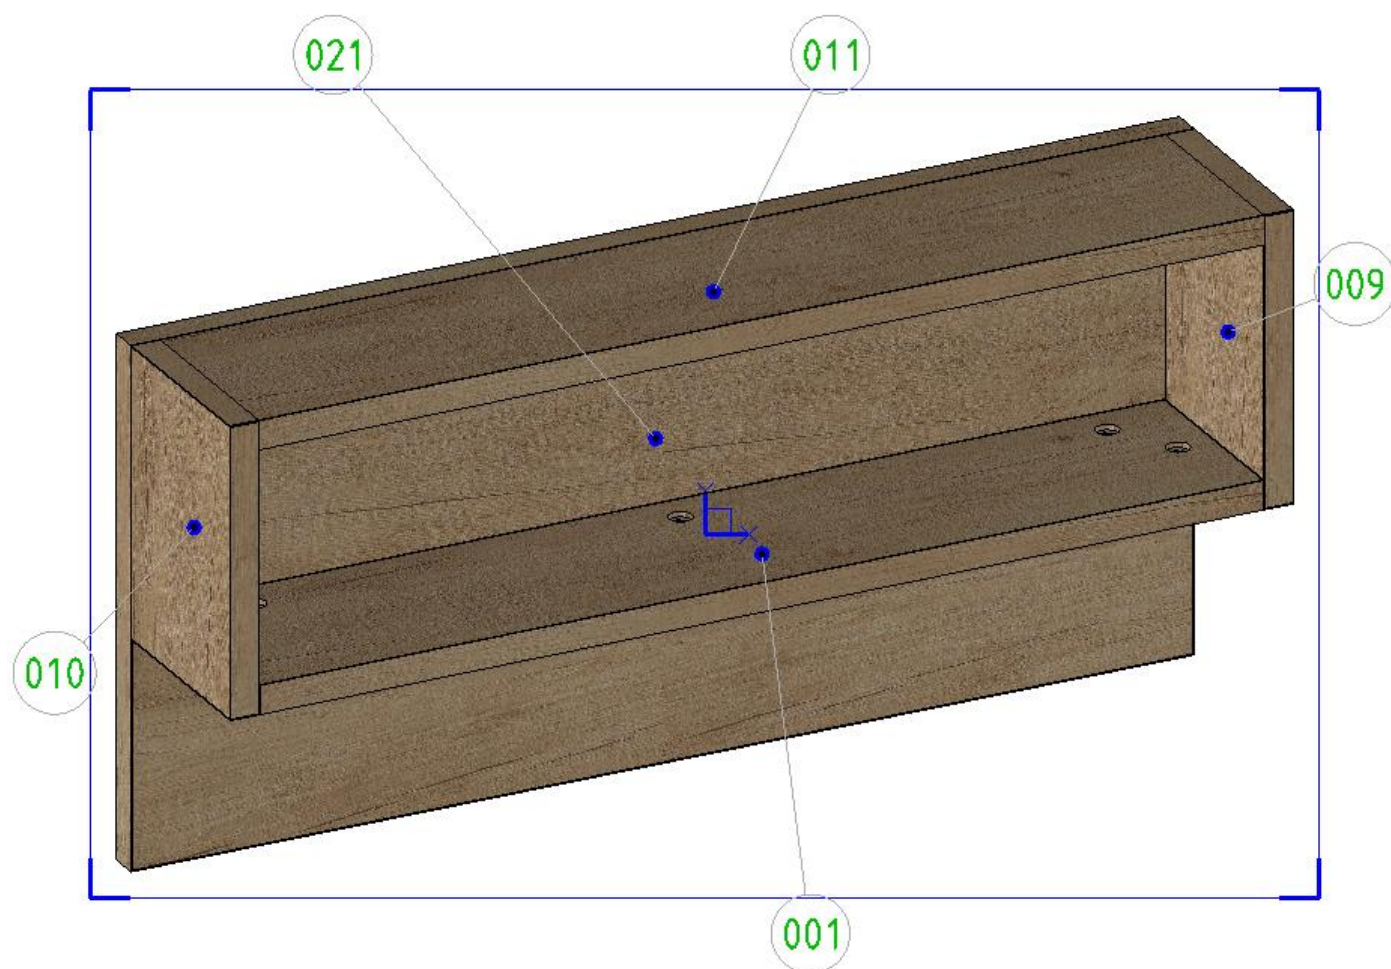

Matériel nécessaire (non fourni):

Visseuse avec embout cruciforme

Maillet/marteau

Gros tournevis cruciforme

Contenu du kit :

1 Dessus (011) 662 x 131 x 19mm

1 Côté Gauche (010) 190 x 131 x 19mm

16 Tourillons diamètre 8

1 Bas (001) 662 x 131 x 19mm




1 Dos (021) 700 x 340 x 19mm

1 Côté droit (009) 190 x 131 x 19mm


10 assemblages d'excentriques




Plan coté en millimètres :

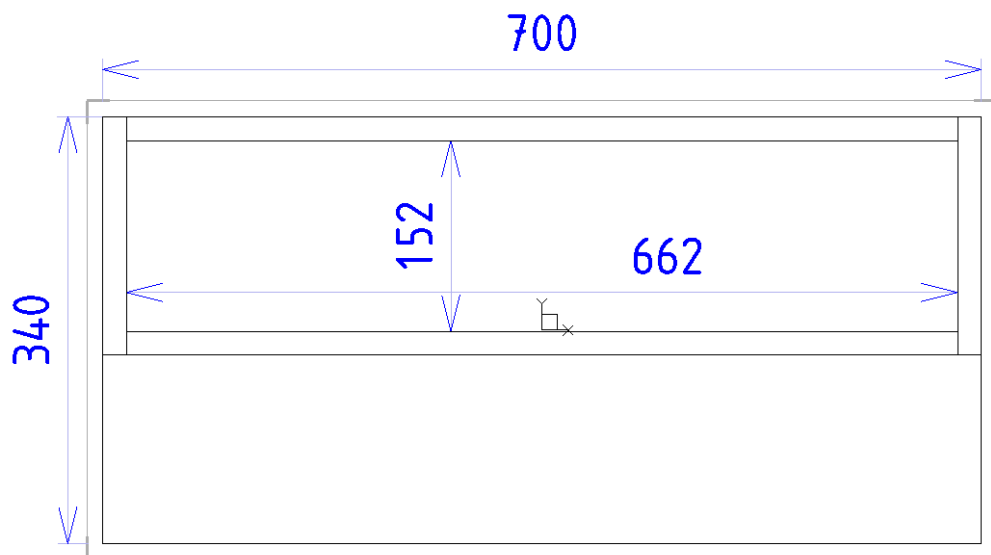

Vue de face

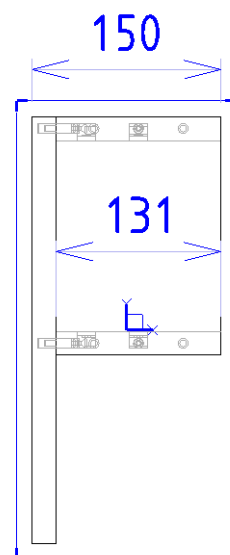

Vue de côté

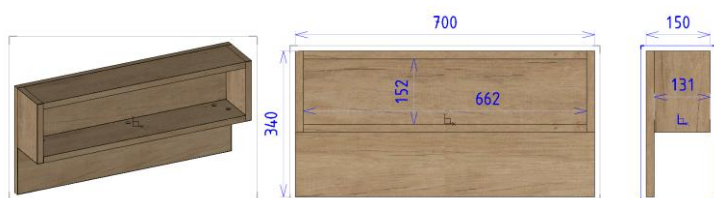



Description :

Porte serviette en mélaminé bois à accrocher au mur avec étendoir



Montage :

Préférez insérer les tourillons à l'aide d'un maillet dans le chant des pièces pour éviter de traverser la face des pièces.

Aucun risque de traverser la face lors de l'assemblage


Risque de traverser la face lors de l'assemblage

Ne pas enfoncer de tourillon directement dans la face de la pièce

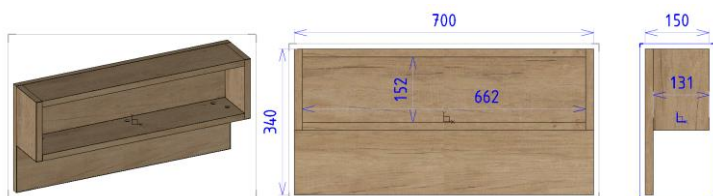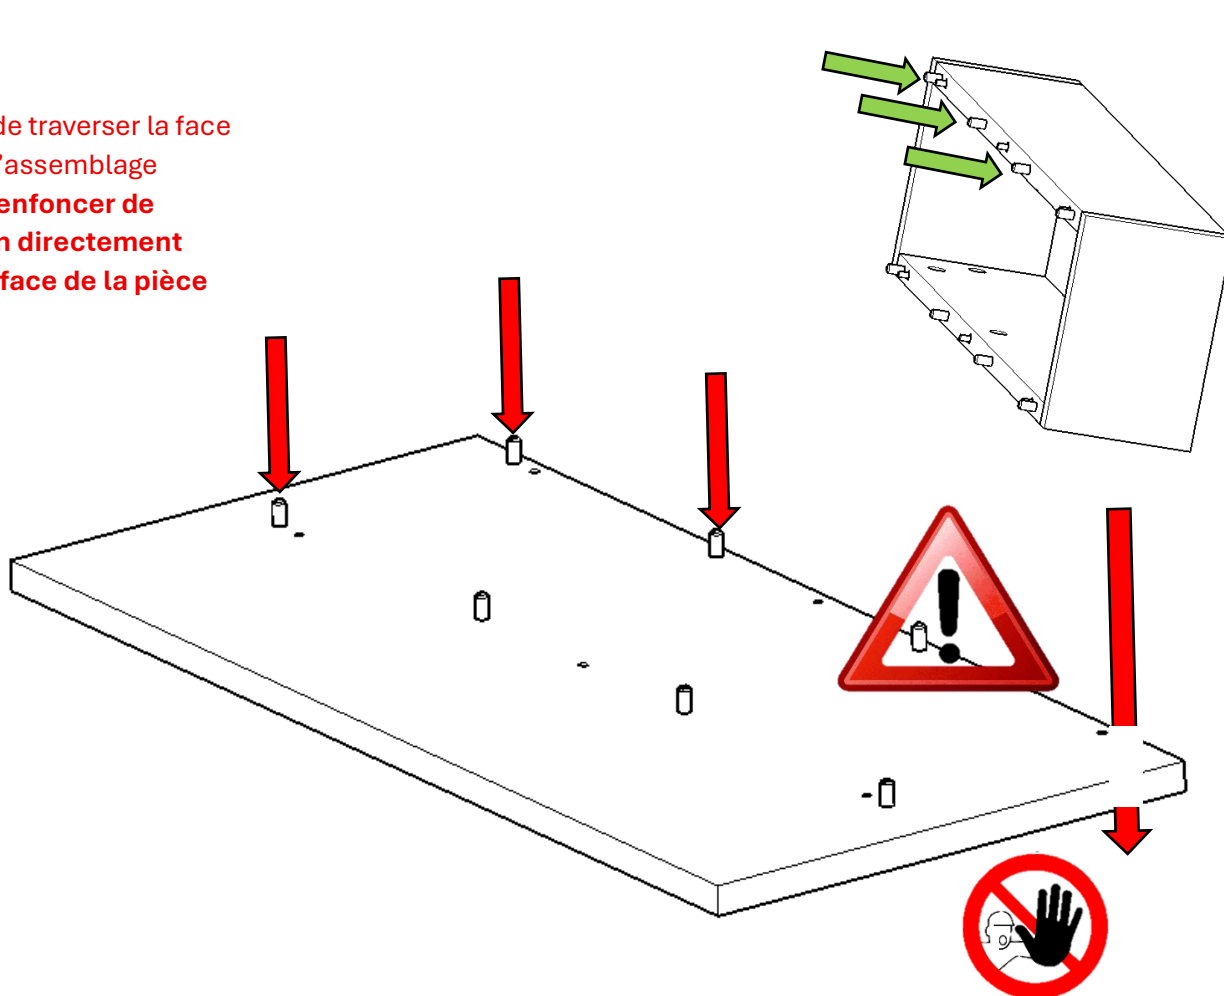




1) Assembler et serrez les côtés (009 & 010) avec les rayons (001 & 011) en orientant les assemblages de la façon que vous souhaitez. (Pièces réversibles)

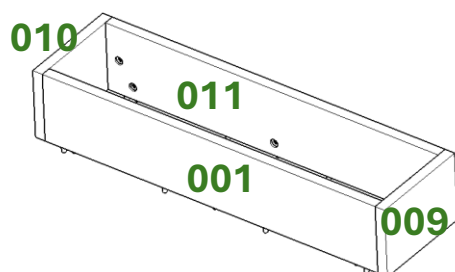

2) Assembler et serrez le dos (021) avec le caisson

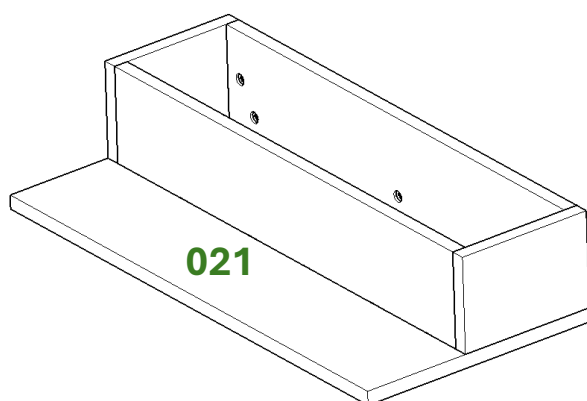

Ajoutez l'étendoir à la position que vous désirez, et le montage est terminé.

Fixez l'ensemble sur le mur de votre choix avec la fixation adaptée au mur.

